SPC GEAR

NUTZUNGSANLEITUNG

# GK650K DE ONYX WHITE

# OMNIS KAILH RGB

## MECHANISCHES SPIELTASTATUR

ONYX WHITE EDITION

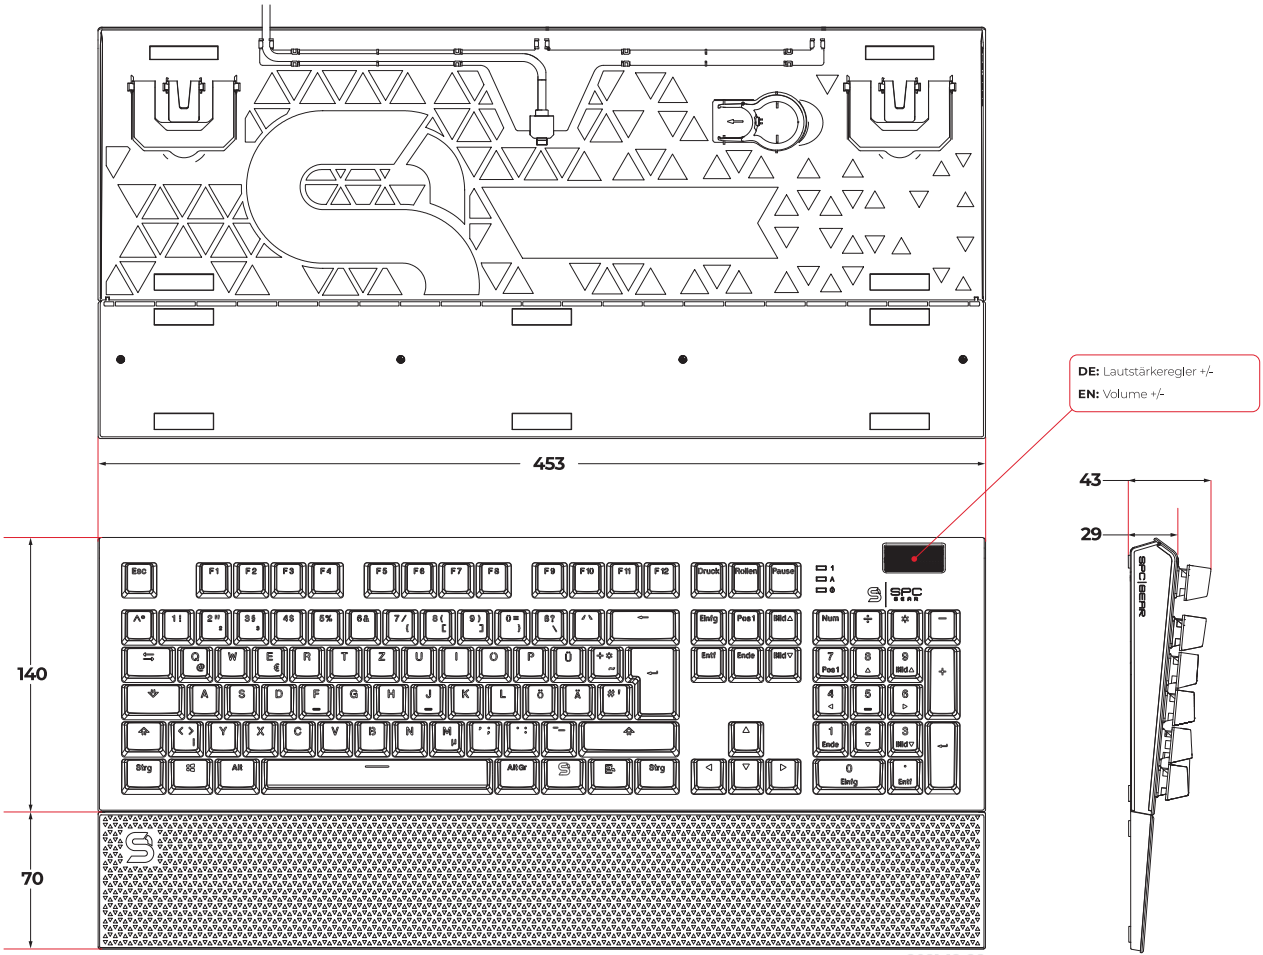


2021-12-28

# GK650K [DE] ONYX WHITE PUDDING

## MULTIMEDIA-/PROGRAMMTASTEN

S + F1 = Computer

S + F2 = Web-Browser

S + F3 = Rechner

S + F4 = Musik-Player

S + F5 = Vorheriger Titel

S + F6 = Nächster Titel

S + F7 = Abspielen / Pause

S + F8 = Anhalten

S + F9 = Stumm schalten

S + F10 = Leiser

S + F11 = Lauter

## HOTKEYS

S + ⊞ = Spielemodus (Windows-Tastensperre)

S + Pause = 6/N-key rollover

S + W = Umstellen von WASD- und Pfeiltasten

## LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

### STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

S + △ ▽ = Erhöhen / Verringern der Helligkeit

S + ◁ ▷ = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtungseffekte

S + B? \ = Richtungsänderung des Effekts

S + / \ = Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe

S + F12 = Wechsel der seitlichen Beleuchtungsmodi

## 18 HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSEFFEKTE

S + Einfg = Modi 1-3

S + Pos1 = Modi 4-6

S + Bild△ = Modi 7-9

S + Entf = Modi 10-12

S + Ende = Modi 13-15

S + Bild▽ = Modi 16-18

## 10 BENUTZERPROGRAMMIERBARE MODI FÜR VERSCHIEDENE SPIELE

S + 1 ! ... 5% = 5 Werksmodi (modifizierbar)

S + 6 & ... 0 = ) = 5 freie Modi, die vom Benutzer definiert werden können

## ERSTELLEN ODER MODIFIZIEREN DES BENUTZERMODUS

1. Drücken Sie **FN** + **1-0**, um 1 der 10 Modi auszuwählen.

2. Drücken Sie **FN** + ₀^ , um mit dem Definieren zu beginnen. Die Hintergrundbeleuchtung der **Druck**-Taste blinkt in der gewählten Farbe. Sie können zwischen den Farben wechseln, indem Sie **FN** + ´` **(RGB)** drücken. Wählen Sie für die ausgewählte Farbe alle Tasten aus, die in dieser Farbe hintergrundbeleuchtet werden sollen, und ändern Sie dann die Farbe zur nächsten. Um die Hintergrundbeleuchtung einer bestimmten Taste durch Auswahl der Hintergrundbeleuchtungsfarben vollständig zu deaktivieren, finden Sie den Modus, in dem **Druck** nicht hintergrundbeleuchtet wird. Wählen Sie dann die Tasten aus, deren Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet sein soll.

3. Drücken Sie **FN** + ₀^ , um den Benutzermodus zu speichern.

## MAKROS

1. Drücken Sie im Spielemodus (**FN** + **Win**) **FN** + **Esc**. Die Tasten **Win** und **Esc** leuchten auf.

2. ählen Sie eine beliebige Taste, um das Makro zu definieren, indem Sie **FN** + die gewählte Taste drücken. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Taste zu blinken beginnt, drücken Sie die gewünschte Sequenz auf der Tastatur.

3. Drücken Sie **FN** + die gewählte Taste, um das Makro zu speichern. Drücken Sie **FN** + **Esc**, um die Makroeinstellungen zu verlassen.

## AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie **FN** + **Esc**.
Drücken Sie unmittelbar danach **F1** + **F3** + **F5**.

## SOFTWARE/MULTIMEDIA KEYS

| | |
|---|---|
| S + F1 | = Computer |
| S + F2 | = Web browser |
| S + F3 | = Calculator |
| S + F4 | = Music player |
| S + F5 | = Previous track |
| S + F6 | = Next track |
| S + F7 | = Play/Pause |
| S + F8 | = Stop |
| S + F9 | = Mute |
| S + F10 | = Volume Down |
| S + F11 | = Volume Up |

## HOTKEYS

| | |
|---|---|
| S + ⊞ | = Gaming mode (WIN Lock) |
| S + Pause | = 6/N-key rollover |
| S + W | = WASD and arrow keys swap |

## BACKLIGHT EFFECTS

### BACKLIGHT CONTROL

| | |
|---|---|
| S + △ ▽ | = Lighting brightness up/down |
| S + ◁ ▷ | = Backlight effect speed |
| S + ß? \ | = Effect direction |
| S + / \ | = Backlight colour change |
| S + F12 | = Side LED mode change |

## BACKLIGHT EFFECTS

| | |
|---|---|
| S + Einfg | = Modes 1-3 |
| S + Pos1 | = Modes 4-6 |
| S + Bild△ | = Modes 7-9 |
| S + Entf | = Modes 10-12 |
| S + Ende | = Modes 13-15 |
| S + Bild▽ | = Modes 16-18 |

## 10 CUSTOM BACKLIGHT MODES FOR DIFFERENT GAMES

| | |
|---|---|
| S + 1 ! ... 5% | = 5 preset modes, may be redefined |
| S + 6 & ... 0 = ) | = 5 user defined modes |

## CREATING A CUSTOM BACKLIT MODE

1. Press **FN** (SPC Gear logo key) + **1-0** to choose 1 of 10 custom modes.

2. Press **FN** + ₀^ to start defining custom backlit - **Druck** will start blinking indicating backlit colour. Switch between colours using **FN** + ^^ **(RGB)** and select the keys for each colour. You can switch off key LED completely while **Druck** is not blinking.

3. Press **FN** + ₀^ to save custom mode.

## MACRO KEYS

1. Under gaming mode (**FN** + **Win**) press **FN** + **Esc**. **Win** and **Esc** keys led will be backlit.

2. Select any key for defining macro by pressing **FN** + chosen key. When led starts to blink, choose the required key sequence.

3. Press **FN** + chosen key to save macro. Press **FN** + **Esc** to exit macro.

## FACTORY RESET

Press **FN** + **Esc**.
Immediately after that, press **F1** + **F3** + **F5**.

**GK650K [DE]** ONYX WHITE
**PUDDING**

EN

**DE** Nutzung und Garantieausschlüsse

- Das Produkt hat bestimmungsgemäß benutzt zu werden; eine unsachgemäße Nutzung kann zur Produktbeschädigung führen und Gefahren für die Gesundheit des Benutzers nach sich ziehen;
- Übermäßige Feuchtigkeit, Staub bzw. sonstige Verunreinigungen können zur Produktbeschädigung führen, die nicht unter Garantie fallen;
- Mechanische Schäden am Produkt fallen nicht unter Garantie;
- Es ist zu vermeiden, dass das Produkt radikalen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden kann; bei Eintritt solcher noch vor dem Produktgebrauch sind ca. 30 Minuten für Temperaturausgleich abzuwarten;
- Die detaillierten Garantiebedingungen sind auf der Webseite https://spcgear.com/ unter dem Lesezeichen „Unterstützung" zugänglich.

*Herstellergarantie von 2 Jahren*

**EN** Use and warranty limitations

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- The warranty does not cover mechanical damage to the product;
- Avoid exposure to rapid changes in ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until the temperature is leveled;
- You can find the Warranty Terms and Conditions in "Support" at https://spcgear.com/.

*2-year manufacturer warranty*

**DE** Die Änderung einiger Funktionen und Einstellungen erfordert den Einsatz der speziellen Software SPC Gear GK650K. Die aktuelle Software, die Zugang zu allen Möglichkeiten des Geräts bietet, sowie die Anleitung für ihre Installation und ihre Benutzung finden Sie unter https://spcgear.com/.
**EN** Changing certain functions and settings requires the use of dedicated SPC Gear GK650K software. You can download the latest software enabling you to use all device capabilities as well as its installation and user manual from https://spcgear.com/

SPC GEAR

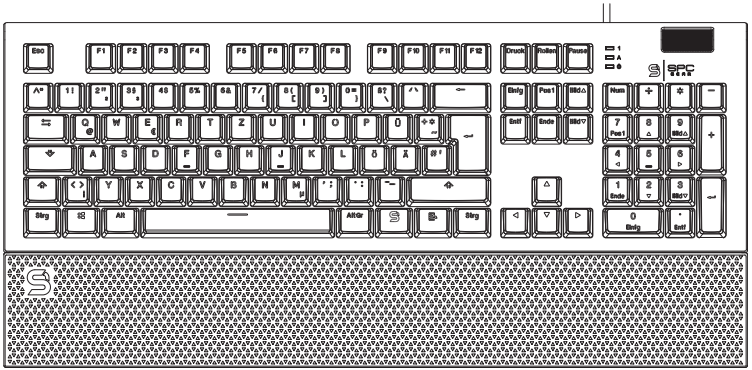

# DE Nutzungsanleitung
# EN User Manual

ENTITY RESPONSIBLE /
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
COOLING.PL ZDZIECH SP.J.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLAND
TEL. +48222920130
BDO: 000020025

MADE IN CHINA

**GK650K [DE]** ONYX WHITE
**PUDDING**